



Ref.: 001403389

INSTRUCCIONES DE USO

DETECTOR DE MOVIMIENTO

USER MANUAL *PIR detector*

MODE D'EMPLOI *Détecteur de mouvement*

INSTRUÇÕES DE USO *Detector de movimento*



INTRODUCCIÓN

Gracias por la compra nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación.

Se trata de un detector de movimiento con circuito integrado. Cómodo, seguro, con ahorro de energía y con funciones prácticas. Utiliza la energía infrarroja como fuente de señal de control e inicia la carga cuando algo entra en el campo de detección. Puede identificar día y noche automáticamente. Es fácil de instalar y utilizar.

Por favor lea y guarde estas instrucciones para futura referencia.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240V

Hz: 50Hz

Luz ambiental: <3-2000Lux (Regulable)

Temperatura de funcionamiento: -20 ~ + 40°C

Tiempo Encendido: Mín. 10seg. ± 3seg.

Humedad máx.: <93% RH

Máx. 30min. ± 2min.

Consumo de energía: Aprox. 0.5W

Potencia máx.: 2000W 



Detección velocidad de movimiento: 0.6-1.5M/s

1000W 

Área de detección: 360°

Altura de instalación: 2.2-6M

Distancia de detección: Máx. 20M (<24°C)

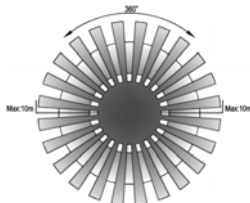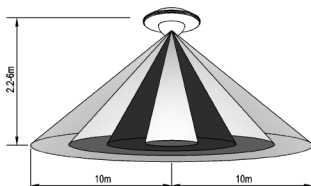


SEGURIDAD

- Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, comprobar la corriente y el voltaje de la red eléctrica.
- El aparato debe ser utilizado sólo para el fin para el que ha sido fabricado.
- Este aparato no es apto para uso comercial.
- Nunca intentar abrir ni reparar el aparato uno mismo.
- Si el aparato está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio o por el personal cualificado con el fin de evitar riesgos.
- No utilizar el aparato si se ha caído o está dañado. En el caso de estar dañado, llevar el aparato a un profesional para su examen y reparar si es necesario.
- Los niños pueden no reconocer los peligros que entraña el uso incorrecto de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, nunca permitir que los niños utilicen aparatos eléctricos sin supervisión.

POSICIONAMIENTO DE LA UNIDAD


Para un correcto funcionamiento del detector tener en cuenta las siguientes especificaciones:

- El aparato está diseñado para un funcionamiento óptimo cuando se coloca entre 2.2 y 6M del nivel del suelo.
- La lluvia, nieve y las tormentas de viento pueden crear cambios de temperatura bruscos que pueden hacer conectar el detector. Para minimizar este riesgo es conveniente instalarlo en una zona protegida.
- Evitar la colocación del aparato cerca de fuentes de calor como aire acondicionado, unidades de calefacción, etc. Puede producir que el aparato se dispare sin motivo real.
- Evitar apuntar hacia luces y superficies altamente reflectantes como espejos.
- Evitar colocar el sensor cerca de zonas de alteración electromagnética ya que puede ocasionar falsas alarmas.
- El detector es mucho más sensible al movimiento en todo lo ancho de la zona de detección, así como menos sensible cuanto más nos alejamos del aparato en longitud del área de detección.
- Evitar colocar el sensor dirigido hacia objetos que puedan moverse por el viento tales como cortinas, plantas,... También puede ocasionar falsas alarmas.

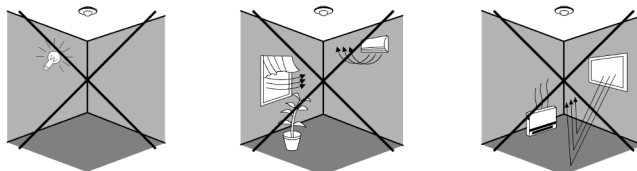

INSTALACIÓN

1. Desconectar la corriente de la red eléctrica.
2. Retirar la tapa superior girándola en el sentido de las agujas del reloj.
3. Conectar los cables según el esquema de conexión.
4. Fijar la base en la posición deseada mediante tornillos y volver a colocar la tapa superior en la base.
5. Comprobar y realizar los ajustes requeridos.

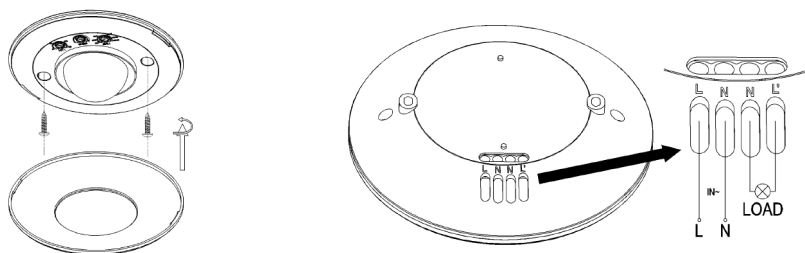

AJUSTE DE LA LUMINOSIDAD

El detector dispone de una fotocélula para poder regular la luz de ambiente según se desee. Para ajustar la luz de ambiente de trabajo del detector hacer girar la rueda de ajuste de luminancia LUX. Para hacer funcionar el detector por la noche girar la rueda hasta "3", de este modo el detector funcionará solamente si el nivel de luminosidad está por debajo del mínimo, 3 luxes.

Si el nivel de luminosidad es mayor que 3 luxes, el detector no conectará las lámparas aunque detecte movimiento. Para que el dispositivo funcione durante el día y noche girar el cursor al símbolo "☀" (máximo); el detector encenderá las luces (en todo momento) siempre que detecte movimiento, independientemente del nivel de luz que haya.

Por tanto, para elegir un nivel intermedio de acuerdo con las necesidades del usuario, posicionar la rueda entre estos dos valores.

AJUSTE DEL TIEMPO


Para ajustar la duración del tiempo que la lámpara se mantendrá encendida después de la última detección, girar la rueda de ajuste del tiempo "TIME". Si la rueda está en la posición "10s" la temporización de la luz será mínima y será aproximadamente de 10 segundos.

Si se coloca en la posición "30min" la temporización será la máxima, alrededor de 30 minutos. Para cualquier otro ajuste colocar la rueda en una posición intermedia girando más o menos en función del tiempo deseado por el usuario.

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD

Para ajustar la sensibilidad girar el cursor de ajuste "SENS". Si el cursor está en la posición "-" la distancia de detección es mínima, 3M. Si se coloca en la posición máxima "+" la distancia máxima de detección es de 20M.

Para cualquier otro radio de detección, colocar el cursor en una posición intermedia girándolo más o menos en función del área deseada por el usuario.

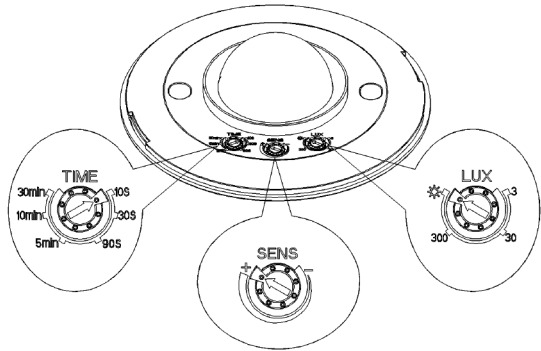

TEST Y ENSAYO DE DETECCIÓN

1. Poner el cursor de ajuste LUX en la posición "☀", el cursor SENS en la posición "+" y el cursor TIME en la posición "10s".
2. Esperar 30 segundos hasta que el sistema se estabilice.
3. Hacer mover una persona en el área de detección para poder ajustar el ángulo de detección (cuando se detecte algún movimiento se encenderá la lámpara).
4. Ajustar la temporización deseada mediante el cursor TIME.
5. Ajustar el nivel de luminancia LUX para determinar la hora del día a la que se desea que se active el detector en función de la luminosidad.
6. Ajustar la sensibilidad SENS para establecer el radio de detección.
7. Repetir los pasos 3, 4, 5 y 6 hasta que los ajustes sean los deseados.

PREGUNTAS FRECUENTES

La carga no funciona	Comprobar si la conexión de la fuente de alimentación es correcta.
	Comprobar si la carga es correcta.
	Comprobar si la rueda de los ajustes de la luz corresponden a la luz ambiental.
Problemas con la sensibilidad	Comprobar si hay algún obstáculo delante del detector para que pueda recibir las señales.
	Comprobar si la temperatura ambiente es demasiado alta.
	Comprobar si la fuente de movimiento está en el campo de detección.
	Comprobar si la altura de instalación corresponde a la altura requerida en las instrucciones.
	Comprobar si la orientación del aparato es correcta para la zona que se desea.
El sensor no puede apagar automáticamente la carga	Comprobar si hay movimiento continuo en el campo de detección.
	Comprobar si el tiempo está ajustado a la posición máxima.
	Comprobar si la potencia corresponde a las instrucciones.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Mantener la lente limpia y libre de obstáculos.
- Limpiar la lente con un trapo húmedo. Los jabones o productos agresivos pueden dañar la lente.

¡PRECAUCIÓN!

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no serán realizadas por los niños sin supervisión.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.

INTRODUCTION



Thank you for the purchase of our quality product. Used carefully and in accordance with the instructions set out below.

The product adopts good sensitivity detector and integrated circuit. It gathers automatism, convenience, safety, saving-energy and practical functions. It utilizes the infrared energy from human as control-signal source and it can start the load at once when one enters detection field. It can identify day and night automatically. It is easy to install and used widely.

Please read and keep these instructions for future reference.

SPECIFICATION

Power source:	220-240V/AC	Ambient light:	<3-2000Lux (Adjustable)
Power frequency:	50/60Hz	Working humidity:	<93%RH
Time delay:	Min. 10sec. $\pm$ 3sec. Max. 30min. $\pm$ 2min.	Working temperature:	-20~+40°C
Rated load max.:	2000W  1000W 	Power consumption:	approx. 0.5W
Installation height:	2.2-6M	Detection moving speed:	0.6-1.5M/s
		Detection range:	360°
		Detection distance:	20M max.($<24^{\circ}\text{C}$)

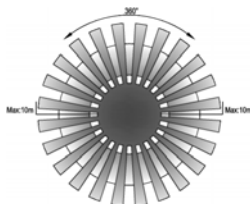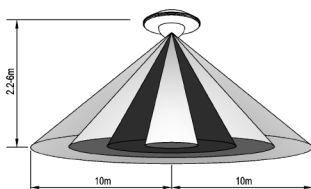


SAFETY INSTRUCTIONS

- Before connecting the appliance to the power supply, check the current and voltage of the mains.
- The appliance must be used only for the purpose for which it was manufactured.
- This appliance is not intended for commercial use.
- Never attempt to open or repair the device yourself.
- If the cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid risks.
- Do not use the device if it has been dropped or damaged, or if the cord or plug is damaged. In the case of being damaged, take the appliance to an electrical repair shop for examination and repair if necessary.
- Children may not recognize the dangers of improper use of electrical appliances. Therefore, never allow children to use household appliances without supervision.

POSITIONING THE UNIT


To ensure correct operation of the detector take into account the following specifications:

- The detector is designed for optimal performance when placed between 2.2 and 6M ground level.
- Rain, snow and wind storms can create sudden temperature changes that can make connecting the detector. To minimize this risk is convenient to install in a protected area.
- Avoid placing the detector near heat sources such as exhausts. It can cause the device to trip for no real reason.
- Avoid point to lights and reflective areas.
- Avoid placing the sensor near areas of electromagnetic disturbance. It can also cause false alarms.
- The detector is more sensitive to movement across the width of the detection zone and less sensitive far the more is the appliance.
- Avoid pointing the detector towards objects that may move in the wind, such as curtains, tall plants, etc. It can also cause false alarms.

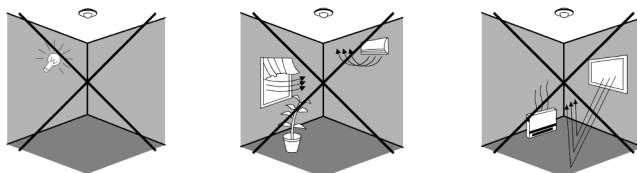

INSTALLATION

1. Disconnect power from the mains.
2. Loosen the screws and remove the base.
3. Loosen the screws on the terminals and connect power to the sensor terminal connection according to the wiring diagram.
4. Fix the base in the desired position by screws and replace the detector into the base and tighten screws.
5. Check the operation and make the required adjustments.

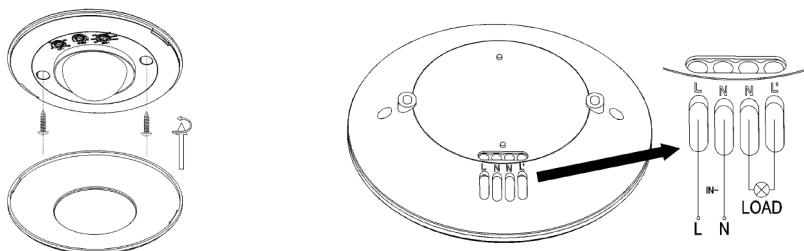

SETTING LIGHT

The detector has a photocell to be able to regulate the ambient light as desired. To adjust the working environment light detector rotate the knob brightness setting "LUX". To operate the detector at night turn the wheel to the "3" position. Thus the detector will only work if the light level is below the minimum, 3 lux. If the brightness level is greater than 3 lux, the detector will not connect the lamps even if it detects movement.

For the device to work during the day and night turn the knob to the symbol "☀", the light detector lights at all times whenever it detects movement, regardless of the level of light there. Therefore, to choose an intermediate level according to user needs, placing the knob between these two values.

SETTING TIME


To adjust the length of time that the lamp stays on after the last detection, turn the knob time setting "TIME". If the knob is in the position "10s" the timing of the light is low and is approximately 10 seconds. If placed in the maximum position "30min" timing is maximum 30 minutes.

For any other timing, place the cursor in an intermediate position by turning more or less depending on the time desired by the user.

SETTING THE SENSITIVITY

To adjust the sensitivity turn "SENS" cursor. If the cursor is in the position "-" the detection radius is minimal, 3M. If placed in the maximum position "+" is maximum 20M.

For any other radio detection, place the cursor in an intermediate position by turning more or less depending on the desired user area.

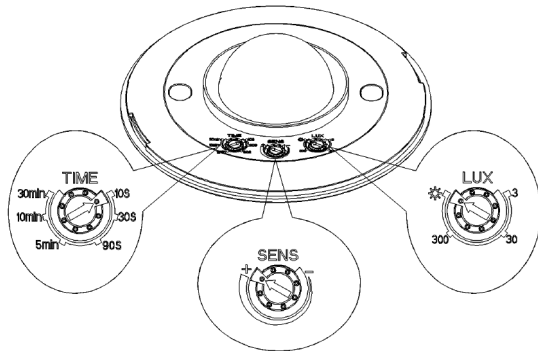

TEST

1. Place the cursor LUX lighting adjustment in position "☀", SENS cursor position "+" and TIME cursor position "10s".
2. Wait 30 seconds for the system to stabilize.
3. To move a person in the detection area to adjust detection (when motion is detected, the lamp lights).
4. Set the desired timing by the cursor TIME.
5. Adjust the luminance level LUX to determine the time of day at which you want the detector is activated depending on the brightness.
6. Adjust the sensitivity SENS to set the detection range.
7. Repeat steps 3, 4, 5 and 6 until the settings are as required.

FREQUENT QUESTIONS

The load does not work	Please check if the connection of power source and load is correct.
	Please check if the load is good.
	Please check if the settings of working light correspond to ambient light.
The sensitivity is poor	Please check if there is any hindrance in front of the detector to affect it to receive the signals.
	Please check if the ambient temperature is too high.
	Please check if the induction signal source is in the detection field.
	Please check if the installation height corresponds to the height required in the instruction.
	Please check if the moving orientation is correct.
The sensor can not shut off the load automatically	Please check if there is continual signal in the detection field.
	Please check if the time delay is set to the maximum position.
	Please check if the power corresponds to the instruction.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Keep the lens clean and free of obstructions.
- Clean the lens with a damp cloth. Or aggressive soaps or products can damage the lens.

CAUTION!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

INTRODUCTION

Je vous remercie pour l'achat de notre produit de qualité. Utilisé avec précaution et conformément aux instructions énoncées ci-après.

Ce produit est doté d'un détecteur de mouvement avec circuit intégré. Il associe automatisme, sécurité, économie d'énergie et fonctions pratiques. Il utilise l'énergie infrarouge comme source de signal de commande et commence à charger lorsque quelque chose entre dans le champ de détection. Il distingue parfaitement le jour de la nuit, facile à installer et à utiliser.

Lisez et conservez ces instructions pour référence future.

CARACTÉRISTIQUES

Voltage: 220-240V

Hz: 50Hz

Luminosité ambiante: <3-2000Lux (Réglable)

Température de fonctionnement: -20 ~ + 40°C

Temps d'allumage: Min. 10sec. ± 3sec.

Humidité maximum: <93% RH

Max. 30min. ± 2min.

Consommation: Aprox. 0.5W

Puissance maximum: 2000W



Détection vitesse de mouvement: 0.6-1.5M/s

1000W

Zone de détection: 360°

Hauteur d'installation: 2.2-6M

Distance de détection: Max. 20M (<24°C)

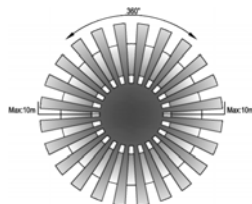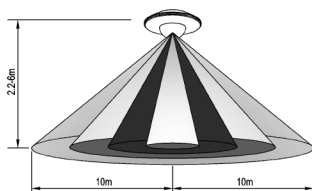


SÉCURITÉ

- Avant de connecter l'appareil au réseau électrique, vérifiez le courant et la tension du secteur.
- L'appareil doit être utilisé uniquement dans le but pour lequel il a été fabriqué.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour un usage commercial.
- Ne tentez jamais d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même.
- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter les risques.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou endommagé, ou bien si le cordon ou la prise sont endommagés. Dans ce cas, faites réparer l'appareil par un technicien qualifié si nécessaire.
- Les enfants peuvent ne pas reconnaître les dangers de la mauvaise utilisation des appareils électriques. Par conséquent, ne jamais laisser les enfants utiliser les appareils ménagers sans surveillance.

INSTALLATION DE L'UNITÉ


Merci de tenir compte des indications suivantes:

- Le détecteur est conçu pour un fonctionnement optimal quand il est placé à 2.2-6M du sol.
- Évitez de placer le détecteur près des arbres, arbustes,... Afin d'éviter, qu'en cas de vent ou pluies intenses, celui-ci se déclenche et provoque une fausse alerte.
- Évitez de placer le détecteur près d'une source de chaleur comme les extracteurs qui peuvent déclencher le détecteur sans raison.
- Évitez de diriger l'appareil vers des lumières brillantes car, dans ce cas, le détecteur ne fonctionnera pas quand il est en mode obscurité.
- Évitez de placer le détecteur près de zones d'altération électromagnétiques car cela peut également déclencher l'appareil et créer de fausses alertes.
- Le détecteur est beaucoup plus sensible au mouvement sur toute la largeur de la zone de détection, de même qu'il est moins sensible plus on s'en éloigne dans la longueur de la zone de détection.
- Évitez de placer le détecteur en direction d'objets qui peuvent être mis en mouvement par le vent tels que rideaux, plantes,... Ceci peut également provoquer de fausses alarmes.

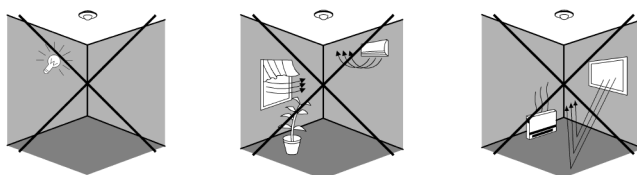

INSTALLATION

1. Coupez l'alimentation électrique du secteur.
2. Retirez le couvercle supérieur en le tournant dans le sens horaire.
3. Connecter les fils selon le schéma de connexion.
4. Régler la base dans la position voulue par des vis et remettez le capot supérieur sur la base.
5. Vérifier et faire les ajustements nécessaires.

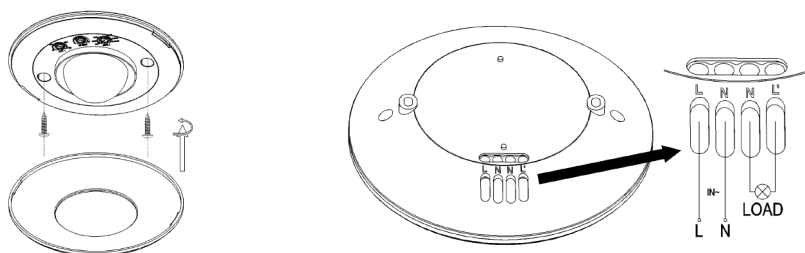

AJUSTEMENT DE LA LUMINOSITÉ

Le détecteur dispose d'une photocellule pour régler la luminosité ambiante. Pour régler la luminosité, faites tourner le curseur de réglage de luminosité «LUX» luminosité du curseur. Pour faire fonctionner le détecteur la nuit positionner la roue sur "3". Ainsi, le détecteur ne fonctionnera que si le niveau de lumière est inférieur au minimum, 3 Lux. Si le niveau de luminosité est supérieur à 3 lux, le détecteur n'allumera pas les lampes, même si il détecte un mouvement. Pour que l'appareil fonctionne pendant la journée tourner le curseur sur le symbole "☀️", le détecteur allumera les lampes dès qu'il détectera un mouvement, quel que soit le niveau de luminosité. Par conséquent, pour choisir un niveau intermédiaire en fonction des besoins des utilisateurs, placer le curseur entre ces deux valeurs.


RÉGLAGE DE L'HEURE

Pour régler la durée d'allumage de la lampe après la dernière détection, placez le curseur sur "TIME". Si le curseur se trouve en position "10s", le temps d'allumage est minimum: environ 10 secondes. Si le curseur est sur la position "30min" le temps d'allumage est maximum: environ 30 minutes. Pour tout autre durée d'allumage, placer le curseur dans une position intermédiaire en tournant plus, ou moins, en fonction de la durée souhaitée par l'utilisateur.

RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ

Pour régler la sensibilité du détecteur, c'est à dire la distance de détection, placez le curseur sur "SENS". Si le curseur se trouve en position "-" le rayon de détection est minimum, 3M. Si il se trouve en position "+", le distance de détection est maximum: 20M.

Pour toute autre rayon de détection, placez le curseur dans une position intermédiaire en tournant plus, ou moins, en fonction de la zone souhaitée par l'utilisateur.

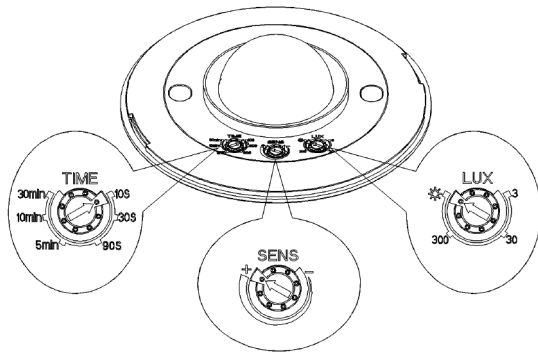

TEST DE DETECTION

1. Placez le curseur de réglage de luminosité LUX en position "☀️", le curseur SENS en position "+" et le curseur TIME en position "10s".
2. Attendre 30 secondes afin que le système se stabilise.
3. Faites une personne se déplacer dans la zone de détection pour ajuster la détection (lorsqu'un mouvement est détecté, la lampe s'allumera).
4. Réglez le temps désiré en plaçant le curseur sur TIME.
5. Réglez le niveau de luminosité LUX pour déterminer le moment de la journée où doit s'activer le détecteur en fonction de la luminosité.
6. Réglez la sensibilité SENS pour établir un rayon de détection.
7. Recommencer les étapes 3, 4, 5 et 6 jusqu'à ce que les paramètres soient ceux désirés.

FOIRE AUX QUESTIONS

Problème de charge	Vérifier que la connexion à la source d'alimentation soit correcte.
	Vérifier que la charge soit correcte.
	Vérifier que le réglage de la luminosité corresponde à la luminosité ambiante.
Problème de sensibilité	Vérifier qu'aucun obstacle n'empêche le détecteur de recevoir des signaux.
	Vérifier que la température ambiante ne soit pas trop élevée.
	Vérifier que la source de mouvement soit dans le champ de détection.
	Vérifier que la hauteur d'installation corresponde bien à celle indiquée sur la notice.
La charge ne s'éteint pas automatiquement	Vérifier que le détecteur soit bien orienté.
	Vérifier qu'il n'y ait pas de mouvement continu dans le champ de détection.
	Vérifier que le retard soit réglé en position maximum.
	Vérifier que la puissance corresponde à celle indiquée sur la notice.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Maintenez la lentille propre et libre de tout obstacle.
- Nettoyez la lentille avec un chiffon humide. Les savons ou autre produits agressifs peuvent endommager la lentille.

AVERTISSEMENT!

Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, des personnes ayant une déficience physique réduite, sensorielles ou mentales ou des personnes inexpérimentées que sous supervision. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou l'entretien ne sera réalisé par des enfants que sous supervision.

CORRECTE ÉLIMINATION DU PRODUIT



Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers habituels. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine pour cause d'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil, utiliser les systèmes de reprise ou de collecte ou bien prenez contact avec le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre le produit afin de garantir un recyclage sûr.

INTRODUÇÃO



Obrigado por ter adquirido o nosso produto de qualidade. Use com cuidado e em conformidade as instruções listadas abaixo.

Leia e guarde estas instruções para referências futuras.

CARACTERÍSTICAS

Tensão: 220-240V / 50Hz
Luz ambiente: <3-2000Lux (Regulable)
Tempo de ignição: Mín. 10seg. ± 3seg.
Máx. 30min. ± 2min.
Potência máxima: 2000W 
1000W 
Altura de instalação: 2.2-6M

IP20
Temperatura de funcionamento: -20 ~ + 40°C
Humidade máx.: <93% RH
Consumo de energia: Aprox. 0.5W
Velocidade de movimento de detecção: 0.6-1.5M/s
Área de detecção: 360°
Distância de detecção: Máx. 20M (<24°C)

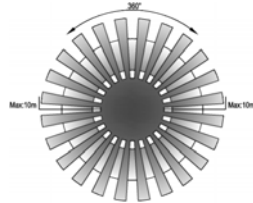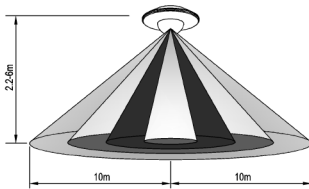


SEGURANÇA

- Antes de ligar o aparelho à fonte de alimentação, verifique a corrente e a tensão da rede.
- O aparelho deve ser utilizado apenas para a finalidade para o qual tivera sido fabricado.
- Este aparelho não é adequado para uso comercial.
- Nunca tente abrir ou reparar o aparelho sozinho.
- Se o aparelho estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente de serviço ou por pessoal qualificado de maneira a evitar riscos.
- Não utilize o aparelho caso tenha caído ou esteja danificado. No caso de danos, leve o aparelho a uma loja de reparação eléctrica para ser feito um exame e o reparo, se necessário.
- As crianças não conseguem reconhecer os perigos do uso inadequado de aparelhos electrodomésticos. Portanto, nunca permita que as crianças usem os aparelhos eléctricos sem supervisão.

POSICIONAMENTO DA UNIDADE


Para um correcto funcionamento do detector tenha em mente as seguintes especificações:

- O detector é projetado para operação ideal quando colocado entre 1.8 e 2.5M o nível do solo.
- Tempestades de chuva, neve e vento, podem criar mudanças bruscas de temperatura quando ligado o detector. Para minimizar esse risco, é apropriado, instalá-lo numa área protegida.
- Evite colocar o detector nas proximidade de fontes de calor como exaustores. Pode causar algum problema quando o dispositivo é ligado sem um motivo real.
- Evite apontar a áreas refletidas e luzes.
- Evite colocar o sensor perto de áreas de perturbação eletromagnética. Também pode causar falsos alarmes.
- O detector é muito mais sensível ao movimento através da largura da zona de detecção, bem como menos sensível a quanto mais longe o aparelho esteja da área de detecção de comprimento.

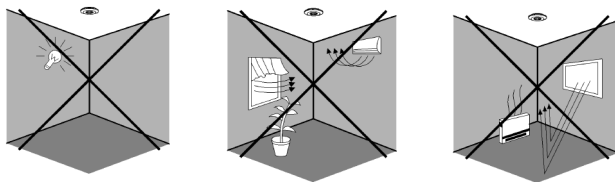

INSTALACIÓN

1. Desligar a alimentação da rede eléctrica.
2. Remova a tampa superior girando-a no sentido horário.
3. Conecte os cabos de acordo com o diagrama de conexão.
4. Fixe a base na posição desejada com parafusos e recoloque a tampa superior na base.
5. Verifique e faça os ajustes necessários.

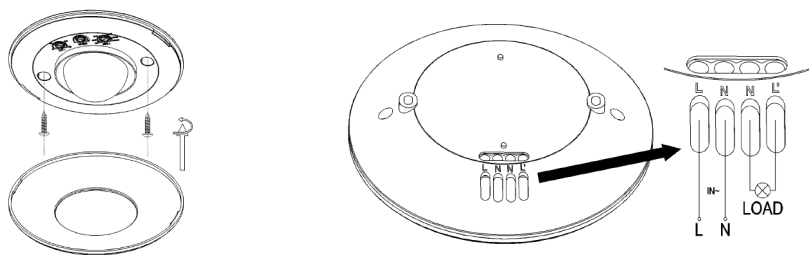

AJUSTE O BRILHO

O detector tem uma fotocélula para ser capaz de regular a luz ambiente como desejado. Para ajustar a luz ambiente de trabalho do detector gire o cursor e ajuste a luminocidade de Lux. Para operar o detector à noite, rode o cursor para a posição “3”. Desta forma, o detector só vai trabalhar o nível de brilho que está abaixo do mínimo, 3 Lux. Se o nível de luminosidade for superior a 3 Lux, o detector não ligará as lâmpadas mesmo que detecte movimento.

Para que o dispositivo opere durante o dia gire o cursor para o símbolo “☀”; O detector vai ligar as luzes em todos os momentos, independentemente do nível de luz. Portanto, para eleger um nível intermediário de acordo com as necessidades do usuário, coloque o cursor entre os dois valores.


AJUSTE DO TEMPO

Para ajustar o período de tempo que a lâmpada permanecerá acesa após a última detecção gire o cursor de ajuste de “TEMPO”. Se o cursor estiver na posição “10s” o tempo da luz será mínima e será de cerca de “10 segundos”. Se for colocada na posição máxima “30min” O tempo será de cerca de “30 minutos”. Para qualquer outro momento, coloque o cursor numa posição intermediária girando mais ou menos, dependendo do tempo desejado pelo usuário.

AJUSTE DA SENSIBILIDADE

Para ajustar a sensibilidade gire o cursor de ajuste “SENS”. Se o cursor estiver na posição “-” a distância de detecção mínima é 3 M. Se deseja a posição máxima “+” a distância de detecção máxima é de 20M.

Para qualquer outra detecção de rádio, coloque o cursor numa posição intermediária, girando-a mais ou menos dependendo da área desejada pelo usuário.

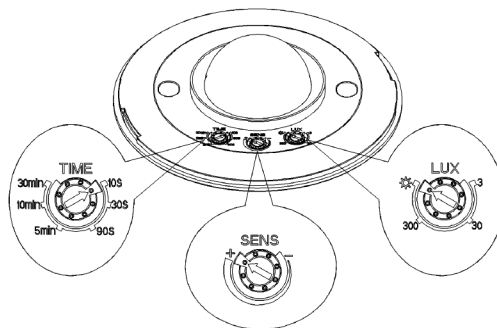

TESTE E DETEÇÃO DE ENSAIO

1. Conjunto de cursor definido LUX “☀”, a posição do cursor SENS “+” o tempo do cursor na posição “10s”.
2. Aguarde 30 segundos pelo o sistema de estabilização.
3. Para mover uma pessoa na área de detecção, ajuste o ângulo da detecção (Quando um movimento é detectado, acende a lâmpada).
4. Ajuste o tempo desejado pelo cursor de tempo.
5. Ajustar o nível de luminosidade LUX para determinar a hora do dia que você deseja ativar o detector dependendo da claridade.
6. Ajustar a sensibilidade SENS para definir o raio da detecção.
7. Repita as etapas 3, 4, 5 e 6 até que as configurações estejam em conformidade.

PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

Quando não funciona a carga?	Verifique se a conexão à fonte de alimentação está correta.
	Verifique se a carga está correta.
	Verifique se o botão de configurações de luz corresponde à luz ambiente.
Problemas com a sensibilidade	Verifique se não há qualquer obstáculo à frente do detector, que pode bloquear a detecção do movimento.
	Verifique se a temperatura ambiente está elevada.
	Verifique se a fonte de movimento está no campo de detecção.
	Verifique se a altura de instalação corresponde à altura indicada nas instruções.
	Verifique se a orientação do aparelho está correta para a zona que você deseja.
O sensor não se desliga automaticamente	Verifique se há movimento contínuo no campo de detecção.
	Verifique se o tempo definido está ajustado com a posição máxima.
	Verificar se a potência corresponde à das instruções.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Mantenha a lente limpa e livre de obstáculos.
- Limpe a lente com um pano húmido. Sabões ou produtos agressivos podem danificar a lente.

¡CUIDADO!

Este aparelho pode ser usado por crianças, adultos, pessoas com deficiências sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionados ou instruídos à utilização do aparelho de forma segura e a compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não serão executadas pelas crianças sem supervisão.

REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO



Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos a nível ambiental ou de saúde humana que represente a eliminação descontrolada de resíduos, deve reciclar adequadamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para ter o seu dispositivo usado, use os sistemas de retorno ou contacte o estabelecimento onde o produto foi adquirido. Eles conseguem por este produto para a reciclagem ambiental segura.





CERTIFICADO DE GARANTÍA

WARRANTY CERTIFICATE // CERTIFICAT DE GARANTIE
// CERTIFICATO DI GARANZIA // CERTIFICADO DE GARANTIA//
GARANTIE ZERTIFIKAT



Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Fabricado en PRC.

Imported by Garsaco Import S. L. (B-12524773). Made in PRC. Importé par Garsaco Import S. L. (B-12524773). Fabriqué en PRC. Importato da Garsaco Import S. L. (B-12524773). Made in PRC. Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Made in PRC. Von Garsaco Import S.L. importiert (B-12524773). Made in PRC.



Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuoso o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

Questo prodotto è garantito per 2 anni dalla data di vendita, declinando ogni responsabilità per malfunzionamenti o rotture causati da uso improprio. Per questa garanzia sia valida, è necessario presentare questa cartolina e lo scontrino o fattura.

Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date de la vente, déclinant toute responsabilité en cas de défaillance ou bris causés par une mauvaise utilisation. Pour que cette garantie soit valide, vous devez présenter cette carte et le billet ou la facture.

Este produto tem uma garantia de 2 anos a partir da data de venda, em declínio de qualquer responsabilidade por mau funcionamento ou quebra causada por mau uso. Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar este cartão eo bilhete ou nota fiscal.

Dieses Produkt ist für 2 Jahre ab Verkaufsdatum garantiert, sinkende keine Verantwortung für Fehlfunktionen oder Ausfall durch Missbrauch verursacht. Für diese Garantie gültig zu sein, müssen Sie diese Karte und das Ticket oder Rechnung zu präsentieren.

Nombre y dirección del comprador.

Name and address of the purchaser.
Nom et adresse de l'acheteur.
Nome e indirizzo dell'acquirente.
Nome e endereço do comprador.
Name und Anschrift des Käufers

Nombre y dirección vendedor.

Sello del establecimiento.

Name and Postal address. Stamp of establishment.
Nom et adresse postale. Cachet de l'établissement.
Nome e indirizzo postale. Timbro di stabilimento.
Nome e endereço postal. Carimbo do estabelecimento.
Name und Postanschrift. Stempel der Einrichtung.

Garsaco Import S.L. // Pol. Ind. Moli d'En Llop. Calle Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN. // www.garsaco.com