



Ref. 204035004

MANUAL INSTRUCCIONES

Manual de instruções



CARACTERÍSTICAS

Características



Intensidade dimmable



Microfone embutido



Sincronizar música



Carregador USB




Controle de voz



Função de temporizador

DIAGRAMA

Diagram

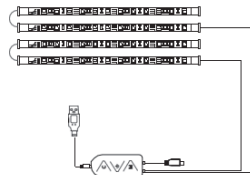

MANDO A DISTANCIA DEL CONTROLADOR

Control remoto



On/Off: encender/apagar la luz.
Cambiar de color: presionar para cambiar el modo de color.
Modo de música: presionar para entrar al modo de música.
La luz roja siempre está encendida.

Ligar/Desligar: liga/desliga a luz.
Mudança de cor: Pressione para alternar o modo de luz.
Modo de música: pressione para entrar no modo de música. A luz vermelha está sempre acesa.


INSTALACIÓN

Instalação

1. Preparar antes de instalar.
 - Desembalar la caja y comprobar todos los elementos.
 - Encender la tira de luz y verificar que se enciende.
2. Pasos de instalación.
 - Limpiar la superficie de instalación.
 - Colocar el controlador en la guantera central del coche.
 - Retirar la película protectora y pegar la tira LED como se indica en la imagen.
 - Conectar el cable USB en el puerto del coche. La luz se encenderá, lo que indica que la tira LED está conectada.

1. Preparação antes da instalação.
 - Desembale a caixa e verifique todos os elementos.
 - Ligue a faixa de luz e verifique se ela acende.

2. Etapas de instalação.
 - Limpe a superfície de instalação.
 - Coloque a caixa de controle no console central.
 - Retire a película protetora e cole a faixa de luz conforme indicado na imagem.
 - Insira o cabo USB na porta USB do carro. A luz acenderá, indicando que a fita de LED está conectada.

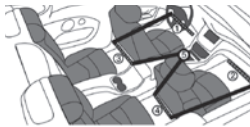

① ② ③ ④

Barra de luz LED

Barra de luz LED


⑤

Control de música

Control de música

MANDO A DISTANCIA

Control remoto

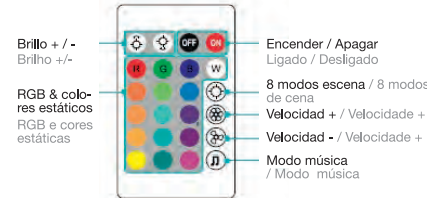

MANUAL DISPOSITIVOS INTELIGENTES WIFI

Manual dispositivo inteligente wifi

Funciona con Alexa. Pasos simplificados para instalar la aplicación en el móvil y funcionar con Amazon Alexa y Google Assistant utilizando la aplicación Smart Life a través de la tienda de Apple / Google Play.

Funciona con Amazon Alexa. Es compatible con cualquier teléfono inteligente o tablet, incluidos los dispositivos Android y Apple.

Descargar o escanear el código QR e instalar la aplicación Smart Life para iOS o Android.

Una vez descargado o escaneado el código QR, la aplicación pedirá que registre el dispositivo.

Añadir el número de teléfono o correo electrónico, el que se prefiera, y seleccionar el país de residencia. Si se selecciona la opción de número de teléfono, se enviará un mensaje con un código de registro. Si se selecciona un correo electrónico, se tendrá que crear una contraseña.

Introducir el código de registro que se haya recibido y crear la contraseña si se ha elegido la opción de correo electrónico.

Funciona con Alexa. Pasos simplificados para instalar la aplicación no telemóvil e funcionar con Amazon Alexa e Google Assistant utilizando a aplicação Smart Life através da loja da Apple/Google Play.

Funciona com Amazon Alexa. É compatível com qualquer telefone inteligente ou tablet, incluindo os dispositivos Android e Apple. Descarregue ou digitalize o código QR e instale a aplicação Smart Life para iOS ou Android.

Uma vez descarregado ou digitalizado o código QR, a aplicação pedirá que registre o dispositivo.

Adicione o número de telefone ou e-mail, o que preferir e selecione o país de residência. Se a opção número de telefone estiver selecionada, será enviada uma mensagem com um código de registro. Caso selecione um e-mail, deverá criar uma palavra-passe. (Veja a imagem 1).

Introduza o código de registro que tenha recebido e crie a palavra-passe caso tenha escolhido a opção de correio eletrónico.

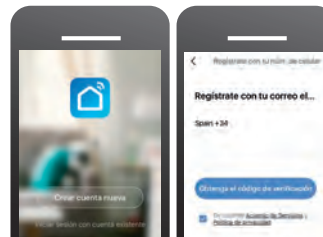


Imagen 1 / Imagem 1

EMPAREJAMIENTO FÁCIL

Emparelhamento fácil

Encender la tira LED y entrar en la aplicación. Asegurarse que Bluetooth está encendido y la señal WIFI sea buena y estable. La tira LED parpadeará cuando se encienda la fuente de alimentación. Permanecer en la página de inicio y esperar a que salte la notificación, luego hacer clic en Ir para agregar. Seleccionar el Wi-Fi conectado al dispositivo inteligente, introducir la contraseña Wi-Fi y luego hacer clic en "Siguiente". Esperar a que encuentre el dispositivo con éxito.

Ligue a faixa de LED e entre na aplicação. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado e o sinal de Wi-Fi é bom e estável. A faixa de LED pisca quando se liga a fonte de alimentação. Permaneça na página de início e aguarde até que apareça a notificação, em seguida, clique em Ir para adicionar. Selecione o Hotspot ligado ao dispositivo inteligente, introduza a palavra-passe da rede Wi-Fi e, em seguida, clique em "Seguinte". Aguarde até que encontre o dispositivo com sucesso.

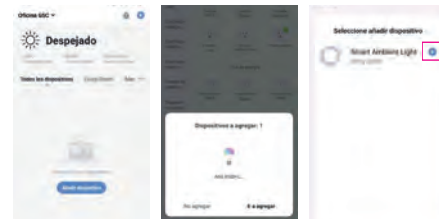




Imagen 2 / Imagem 2

CONTROL DEL DISPOSITIVO

Controle de dispositivo

Después de instalarse correctamente, presionar “Dispositivo” en la parte inferior. El nombre del dispositivo de la tira inteligente aparecerá en la lista. Presionar para acceder al panel de control de la tira inteligente.

Após a instalação bem sucedida, pressionar "Dispositivo" no fundo. O nome do dispositivo da faixa inteligente aparecerá na lista. Pressione para aceder ao painel de controlo da faixa inteligente.

BRILLO /Brilho

Ajustar el brillo /Ajuste o brilho.

RGB Y COLORES ESTÁTICOS /Cores rgb e estática

Presionar para cambiar el color /Pressione para mudar a cor

8 MODOS DE ESCENA /8 modos de cena

Elegir entre 8 modos de escenas una variedad de escenas o crear una propia.

Modos de escena: noche, lectura, trabajo, ocio, suave, colorido, deslumbrante, música.

El modo música, tiene un micrófono incorporado para permitir que las luces se sincronicen con la música.

Escolha entre 8 modos de cena uma variedade de cenas ou crie o seu próprio.

Modos de cena: noite, leitura, trabalho, lazer, suave, colorido, deslumbrante, música.

Modo de música, possui um microfone embutido para permitir que as luzes sincronizem com a música.



VELOCIDAD /Rapidez

Presionar el botón para acelerar o ralentizar la velocidad. Pressione o botão para acelerar ou desacelerar.

TEMPORIZADOR /Cronômetro

Configuración del temporizador /Configuração do temporizador.

MODO MÚSICA /Modo de música

Para activar el modo música presionar el botón /Para ativar o modo de música pressione o botão

CREAR GRUPO /Criar grupo

Si se tiene dos o más luces, presionar "... " en la esquina superior derecha del panel de control y crear un grupo. El grupo de tiras inteligentes realizará el cambio sincronizado, cambios de color, la selección del modo de escena, temporizador, etc.

Se tiver duas ou mais luzes, coloque "... " na esquina superior direita do painel de controlo e crie um grupo. O grupo de faixas inteligentes realizará a troca sincronizada, mudanças de cor, a seleção do modo de cena, temporizador, etc.



ES | GARANTÍA. POLÍTICA Y TÉRMINOS.

Garantizamos que todos los productos son de la más alta calidad en material, mano de obra y servicio por un mínimo de 3 años, a partir de la fecha de compra. La duración de la garantía puede variar según la categoría del producto. Reemplazaremos cualquier producto que se encuentre defectuoso debido a fallos del fabricante, 30 días después de la compra. Esta garantía se extiende sólo al uso personal y no se extiende a ningún producto que haya sido utilizado para fines comerciales, de alquiler o cualquier otro uso para el cual el producto no está destinado. No hay otras garantías que las garantías expresamente establecidas con cada producto. Esta garantía no es transferible. No somos responsables en ninguno de los casos de daños, pérdidas o inconvenientes causados por el fallo del equipo o por la negligencia, abuso o uso del usuario con el manual del usuario o cualquier otra seguridad, uso o advertencia adicional incluida en el empaque y el manual del producto.

Esta garantía no se aplica a lo siguiente:

- Daños debidos a maltrato, accidente, alteración, mal uso o vandalismo.
 - Mantenimiento inadecuado o inadecuado.
 - Daños en tránsito de devolución.
 - Uso no supervisado por menores de 18 años.
- Toda la garantía expresa e implícita, incluida la garantía de la capacidad del comerciante, se limita al periodo de la garantía limitada.

PT | GARANTIA. POLÍTICA E TERMOS

Garantimos que todos os produtos são da mais alta qualidade em termos de material, mão de obra e serviço durante, no mínimo, 1 ano a partir da data da compra. A duração da garantia pode variar segundo a categoria do produto. Substituiremos qualquer produto defeituoso devido a falhas do fabricante 30 dias após a compra. Esta garantia refere-se apenas à utilização pessoal e não se refere a qualquer produto que tenha sido utilizado para fins comerciais, de aluguer ou qualquer outra utilização para a qual o produto não se destina. Não existem outras garantias além das garantias expressamente estabelecidas com cada produto. Esta garantia não é transmissível. Não somos responsáveis, em caso algum, pelos danos, perdas ou inconvenientes causados por avaria do equipamento ou negligência, abuso ou utilização do utilizador com o manual do utilizador ou qualquer outra segurança adicional, utilização ou advertência adicional incluídas na embalagem e no manual do produto.

Esta garantia não se aplica ao seguinte:

- Danos devidos a abuso, acidente, alteração, má utilização ou vandalismo.
 - Manutenção inadequada.
 - Danos durante o transporte da devolução.
 - Utilização não supervisionada por menores de 18 anos.
- Todas as garantias expressas e implícitas, incluindo a garantia de capacidade do comerciante, são limitadas ao período de garantia limitada.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Fabricado en China.

Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773), Made in China.

Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuoso o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

Este produto tem uma garantia de 3 anos a partir da data de venda, em declínio de qualquer responsabilidade por mau funcionamento ou quebra causada por mau uso. Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar este cartão eo bilhete ou nota fiscal.

Nombre y dirección del comprador.

Nome e endereço do comprador:

Nombre y dirección vendedor. Sello del establecimiento.

Nome e endereço postal. Carimbo do estabelecimento.

Garsaco Import S.L.// Pol. Ind. Mol d'En Llop, Calle Corts Valencianas 10, 12549 Bebil (CS) SPAIN.// www.garsaco.com