

⚠ Leer todas las instrucciones antes de usar el dispositivo. Mantener este manual para futuras consultas.

No utilizar este producto para fines distintos a los especificados por el fabricante.

Este equipo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin supervisión o instrucción adecuada.

No exponer el equipo a humedad, agua o condiciones atmosféricas extremas.

No introducir objetos metálicos en los compartimentos del dispositivo. En caso de daños en el equipo (olor a quemado, humo, deformación), interrumpir su uso inmediatamente.

No intentar abrir ni reparar el equipo uno mismo. Contactar con el servicio técnico autorizado.

Este dispositivo puede generar ondas de radio y campos electromagnéticos. No usar cerca de equipos médicos o de navegación sin verificar compatibilidad.

No alterar componentes internos que puedan afectar la emisión de interferencias electromagnéticas.

⚠ No mirar directamente al haz de luz LED. No dirigir la linterna a los ojos de personas o animales.

El uso prolongado de la linterna puede generar calor: dejar enfriar antes de guardar.

No utilizar ni almacenar el dispositivo en entornos con temperaturas extremas (-10°C a +50°C) o con alta humedad (>90%).

Proteger el dispositivo de caídas, golpes fuertes o exposición prolongada a la luz solar directa.

⚠ Leia todas as instruções antes de utilizar o dispositivo. Guarde este manual para consultas futuras.

Não utilize este produto para fins diferentes dos especificados pelo fabricante.

Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem supervisão ou instruções adequadas.

Não exponha o dispositivo a humidade, água ou condições atmosféricas extremas.

Não introduza objetos metálicos nos compartimentos do dispositivo. Se ocorrerem danos (cheiro a queimado, fumo, deformação), interrompa imediatamente a utilização.

Não tente abrir ou reparar o dispositivo sozinho. Contacte um centro de assistência autorizado.

Este dispositivo pode gerar ondas de rádio e campos eletromagnéticos. Não o utilize perto de equipamentos médicos ou de navegação sem verificar a compatibilidade.

Não altere os componentes internos que possam afetar a emissão de interferências eletromagnéticas.

⚠ Não olhe diretamente para o feixe LED. Não aponte a lanterna para os olhos das pessoas ou dos animais.

O uso prolongado da lanterna pode gerar calor: deixe-a arrefecer antes de a guardar.


Não utilize nem guarde o dispositivo em ambientes com temperaturas extremas (-10°C a +50°C) ou humidade elevada (>90%).

Proteja o dispositivo contra quedas, impactos fortes ou exposição prolongada à luz solar direta.

DoVelis®
Improving your home

Ref. 405010005

Manual instrucciones / Manual de instruções

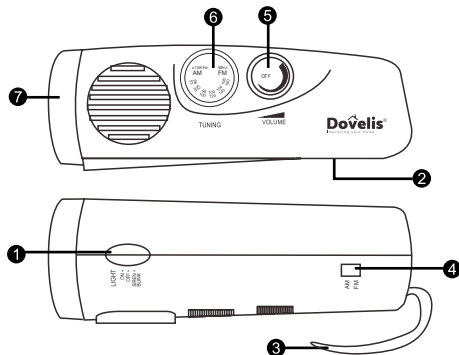

1. Diagrama

1. Interruptor ON / OFF/ Sirena.
2. Compartimento para pilas.
3. Asa.
4. Selector de banda AM/FM.
5. Control de volumen radio.
6. Control de sintonización.
7. Cubierta frontal.

1. Interruptor ON / OFF/ Sirena.
2. Compartimento para pilhas.
3. Pega.
4. Seletor de banda AM/FM.
5. Control de volume do rádio.
6. Controlo de sintonização.
7. Tampa frontal.

Colocación de las pilas

Este producto funciona con 3 pilas AAA 4.5V DC. Pilas no incluidas. Abrir el compartimento de las pilas e insertar tres pilas AAA, observando la polaridad (+ y -) grabada en el interior. Cerrar el compartimento de las pilas.

Funcionamiento radio

1. Girar el control de volumen de ON/OFF de la radio en el sentido de las agujas del reloj para encenderla. Girar el control de volumen para aumentar el volumen, que puede ajustarse al nivel deseado.
2. Deslizar el selector de banda para seleccionar transmisiones AM o FM.
3. Girar el control de sintonización hasta seleccionar la emisora deseada.
4. Para apagar la radio, girar el control de volumen de ON / OFF en sentido antihorario hasta que se oiga un clic.

Funcionamiento linterna

Esta unidad puede usarse como linterna colocando el interruptor de ON / OFF / Sirena en posición "ON". Deslizar el interruptor de ON / OFF / Sirena a la posición "OFF" para apagar la luz.

Sirena de emergencia / Luz intermitente

Deslizar el interruptor de ON / OFF / Sirena a la posición "Sirena" para activar tanto la sirena como la luz intermitente.

Limpieza

Limpie la carcasa con un paño suave ligeramente humedecido con agua o una solución de detergente suave. No utilice disolventes como alcohol, bencina o gasolina, ya que pueden dañar el acabado de la carcasa. Nunca sumerja la unidad en agua. Esto dañará los componentes electrónicos.

Importante

No mezclar pilas viejas y nuevas. No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) ni recargables (níquel-cadmio). Las pilas agotadas pueden causar fugas y dañar gravemente la unidad. Retirar siempre las pilas cuando no se vaya a utilizar la unidad durante un periodo prolongado.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO.

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.



Las baterías se deben reciclar o destruir de forma apropiada. No las eche a la basura doméstica, la municipal ni al fuego ya que podrían presentar fugas o incluso explotar. No abra ni cortocircuite ni dañe las baterías, correría el riesgo de producirse lesiones.

Colocação das pilhas

Este produto funciona com 3 pilas AAA 4.5V DC. Pilhas não incluídas. Abrir o compartimento das pilhas e inserir três pilhas AAA, observando a polaridade (+ y -) gravada no interior. Fechar o compartimento das pilhas.

Funcionamento do rádio

1. Girar o controlo de volume ON/OFF do rádio no sentido horário para o ligar. Girar o controlo de volume para aumentar o volume que pode ser ajustado para o nível desejado.
2. Deslizar o seletor de banda para selecionar transmissões AM ou FM.
3. Girar o controlo de sintonização até selecionar a estação desejada.
4. Para desligar o rádio, girar o controlo de volume ON/OFF no sentido anti-horário até se ouvir um clique.

Funcionamento da lanterna

Esta unidade pode ser utilizada como lanterna colocando o interruptor ON/OFF/Sirene na posição "ON". Deslizar o interruptor ON/OFF/Sirene para a posição "OFF" para desligar a luz.

Sirene de emergência / luz intermitente

Deslizar o interruptor de ON / OFF / Sirene para a posição "Sirene" para ativar tanto a sirene como a luz intermitente.

Limpeza

Limpar a caixa com um pano macio ligeiramente humedecido com água ou uma solução de detergente suave. Não utilizar solventes como álcool, benzina ou gasolina, pois podem danificar o acabamento da caixa. Nunca mergulhar a unidade em água. Isso danificará os componentes eletrônicos.

Importante

Não misturar pilhas velhas e novas. Não misturar pilhas alcalinas, standard (carbono-zinco) nem recarregáveis (níquel-cádmio). As pilhas gastas podem causar fugas e danificar gravemente a unidade. Retirar sempre as pilhas quando não for utilizar a unidade durante um período prolongado.



REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO

Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.



As baterias devem ser recicladas ou destruídas adequadamente. Não os descarte no lixo doméstico ou municipal ou no fogo, pois podem vazarem ou até explodir. Não abra ou cause curto-circuito ou danifique as baterias, pois isso pode causar ferimentos.